

HP Photosmart 8400 series

Setup Guide / Guide d'installation

دليل الإعداد / دليل الإعداد



Q3388-90178



Do not connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.

Ne connectez pas le câble USB (vendu séparément) avant d'y être invité pendant l'installation du logiciel.

لا تقم بتوسيط كابل USB (يتم شراؤه بشكل منفصل) إلى أن تم المطالبة بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

1 Unpack your printer Déballez votre imprimante

أخرج الطابعة من العبوة



Remove all tape and cardboard packaging from inside and around the printer.

Retirez tout le ruban adhésif et l'emballage en carton situé à l'intérieur et autour de l'imprimante.

أزّل الشريط ومواد التغليف من الورق القوي الموجود بالجزء الداخلي للطابعة والمحيطة بها.

5 Select your language and country/region

Sélectionnez votre langue et votre pays/région

حدد لغتك و الدولة/المنطقة
التي تتبعها

Navigation **◀** and **▶**
Navigation **◀** et **▶**
◀ et **▶**



On button

Bouton Marche

زر ON (تشغيل)

OK button


Bouton OK

زر OK (موافق)

1. Press **ON** to turn on the printer.
2. When **Select Language** appears on the printer screen, use Navigation **◀** or **▶** to highlight your language.
3. Press **OK** to select your language.
4. Use Navigation **◀** or **▶** to highlight **Yes** to confirm, then press **OK**. A confirmation screen appears.
5. When **Select Country/Region** appears on the printer screen, highlight your country/region, then press **OK**. A confirmation screen appears.


1. Appuyez sur le bouton **MARCHE** pour allumer l'imprimante.
2. Lorsque **Select Language** (Choisir la langue) apparaît sur l'écran de l'imprimante, utilisez Navigation **◀** ou **▶** pour mettre votre langue en surbrillance.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre langue.
4. Utilisez Navigation **◀** ou **▶** pour confirmer votre choix en mettant **Oui** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Un écran de confirmation s'affiche.
5. Lorsque **Sélectionner pays/région** apparaît sur l'écran de l'imprimante, mettez votre pays/région en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Un écran de confirmation s'affiche.

1. اضغط **ON** (تشغيل) لتشغيل الطابعة.
2. عند ظهور **Select language** (تحديد اللغة) على شاشة الطابعة، استخدم زرri التنقل **◀** أو **▶** لتمييز لغتك.
3. اضغط **OK** (موافق) لتحديد لغتك.
4. استخدم زرri التنقل **◀** أو **▶** لتمييز الخيار **Yes** (نعم) للتأكد، ثم اضغط **OK** (موافق). تظهر شاشة تأكيد.
5. عند ظهور **Select country/region** (تحديد الدولة/المنطقة) على شاشة الطابعة، قم بتمييز الدولة/المنطقة التي تتبعها، ثم اضغط **OK** (موافق). تظهر شاشة تأكيد.

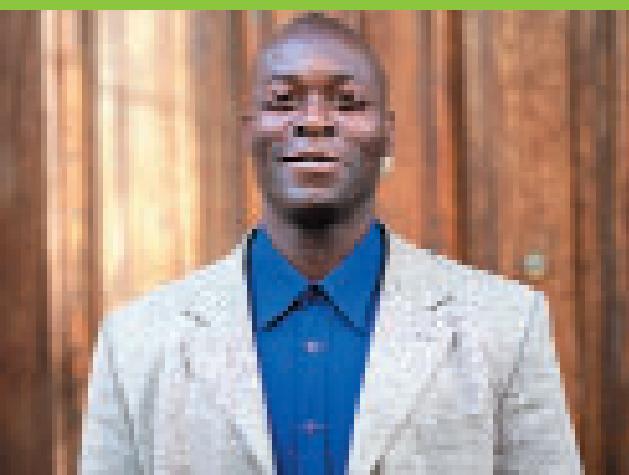


2 Attach the front panel cover Fixez le couvercle du panneau avant

قم بتركيب غطاء اللوحة الأمامية

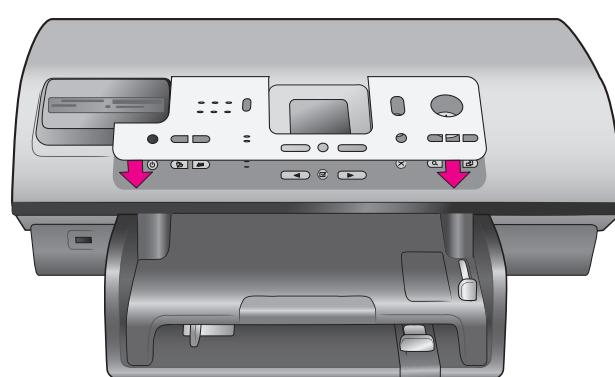


3 Plug in the power cord Branchez le câble d'alimentation

قم بتوسيط سلك الكهرباء

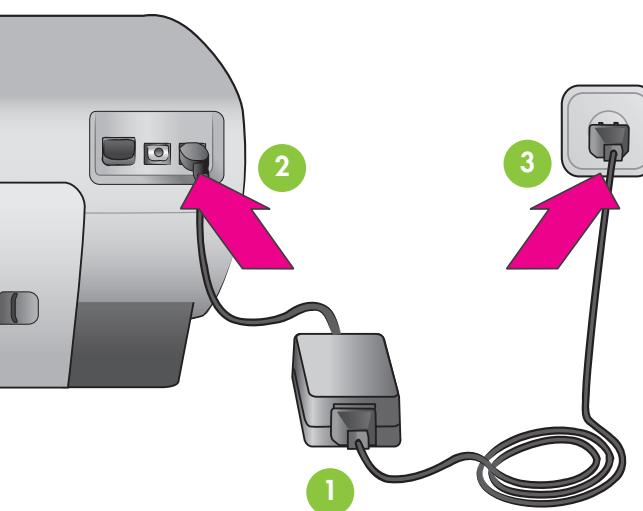

4 Load plain paper in the In tray Chargez du papier ordinaire dans le bac d'entrée

قم بتحميل ورق عادي في درج الإدخال

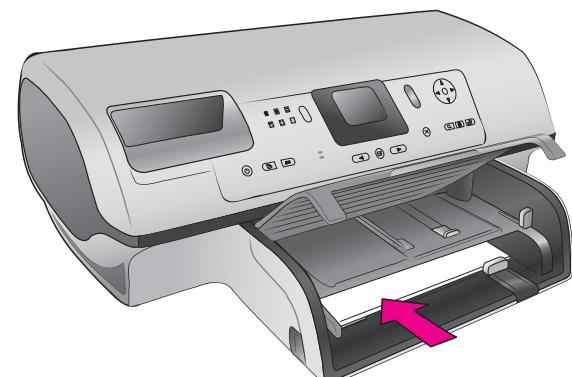



6 Install the print cartridges


Installez les cartouches d'encre

قم بتركيب خراطيش الطباعة

Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

Veillez à ne pas toucher ou retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés !


لا تلمس فتحات الحبر أو الموصالت خاصية اللون ولا تقم ب拔掉ها!

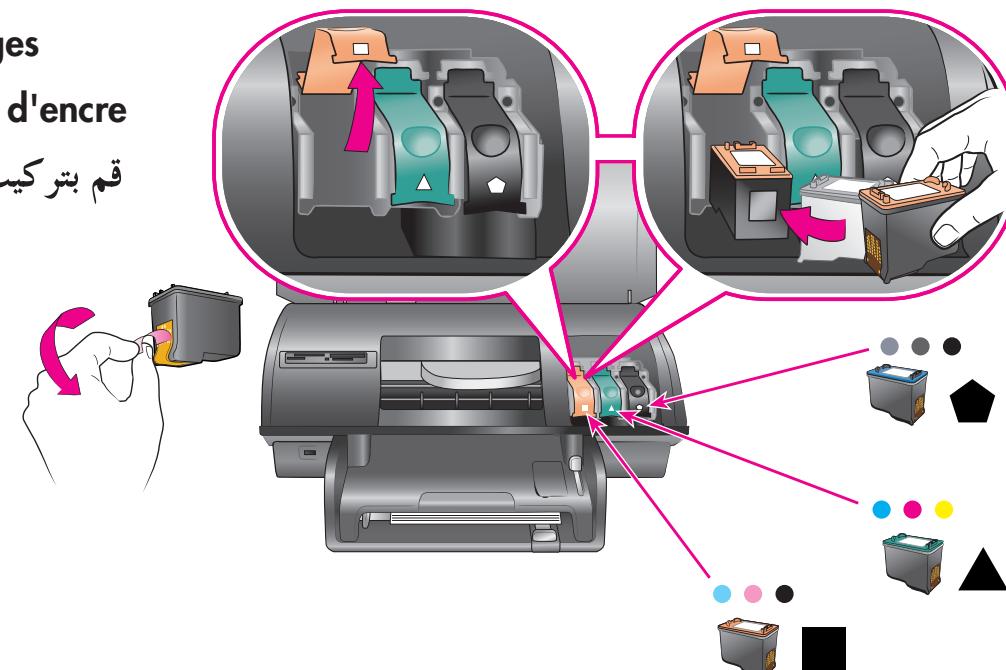

Purchase an optional print cartridge and store it here.

Achetez une cartouche d'encre supplémentaire et stockez-la ici.

قم بشراء خرطوشة طباعة اختيارية ونحوها هنا.

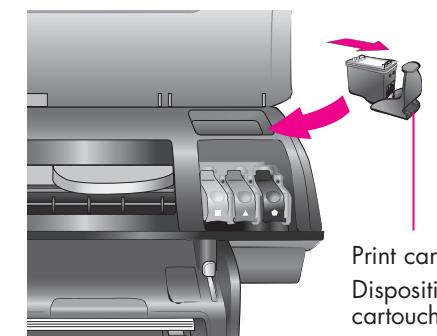

Print cartridge protector
Dispositif de protection de cartouche d'encre
واقي خرطوشة الطباعة

Use the best print cartridge for your project

Installez la cartouche d'encre la mieux adaptée à votre projet


استخدم أفضل خرطوشة طباعة لمشروعك



Tri-color, Photo, and Gray Photo
Trichromique, Photo et Photo grise
ثلاثية الألوان وصور فوتوغرافية ملونة وصور فوتوغرافية رمادية



Tri-color, Photo, and Black
Trichromique, Photo et Noir
ثلاثية الألوان وصور فوتوغرافية ملونة وصور سوداء

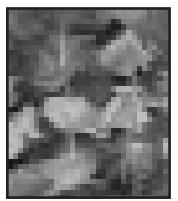

Tri-color, Photo, and Gray Photo
Trichromique, Photo et Photo grise
ثلاثية الألوان وصور فوتوغرافية ملونة وصور فوتوغرافية رمادية

7 Install the printer software (USB only)

Installez le logiciel de l'imprimante (USB uniquement)

قم بتنزيل برنامج الطابعة (USB فقط)

The **Typical** installation includes software to view, edit, manage, and share images. Only choose **Minimum** installation if you have limited hard drive space.

Network installation: To install the printer on a network, see the Networking appendix in the Reference Guide.

L'installation **Classique** comprend le logiciel permettant d'afficher, d'édition, de gérer et de partager des images. Sélectionnez l'installation **Minimum** uniquement si vous disposez d'un espace limité sur votre disque dur.

Installation réseau : Pour installer l'imprimante sur un réseau, reportez-vous à l'annexe *Mise en réseau* du Guide de référence.

يتضمن التثبيت **المُوصي** برنامجاً لعرض الصور وتحريرها وإدارتها. اختر الحد الأدنى للتثبيت فقط إذا كانت مساحة القرص الثابت لديك محدودة.

تثبيت شبكة الاتصال، لتنزيل الطابعة على شبكة اتصال، ارجع إلى ملحق "شبكات الاتصال" الوارد في "الدليل المرجعي".



Windows PC (USB)



Do not connect the USB cable until prompted during software installation.


Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité pendant l'installation du logiciel.

لا تلمس كابل USB إلى أن تتم المطالبة بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

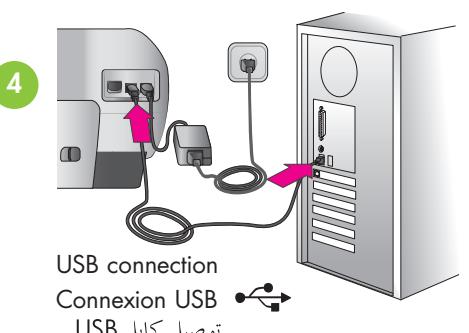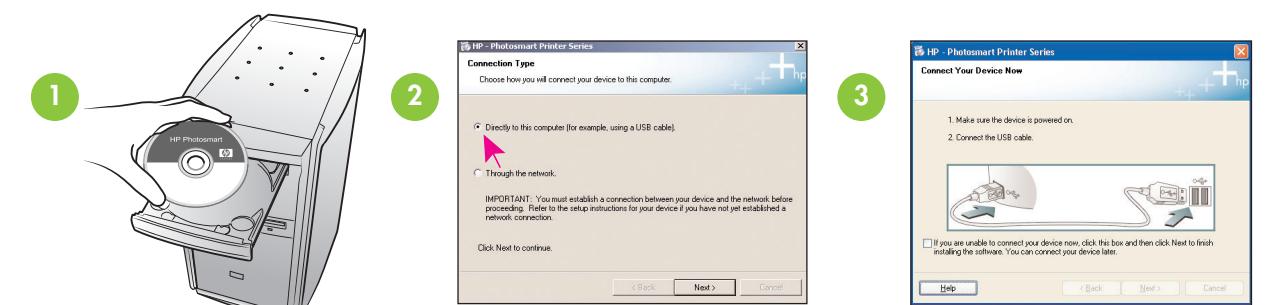

USB connection
Connexion USB
توصيل كابل USB



Macintosh (USB)

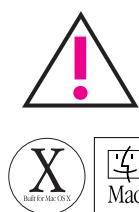

Do not connect the USB cable until prompted during software installation.

Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité pendant l'installation du logiciel.

لا تلمس كابل USB إلى أن تتم المطالبة بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

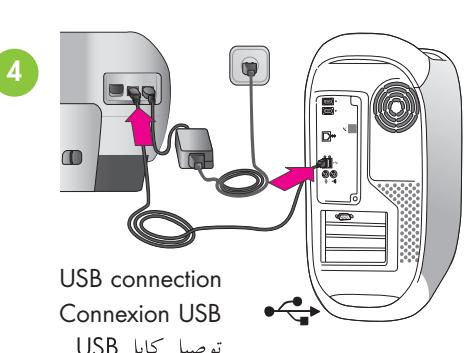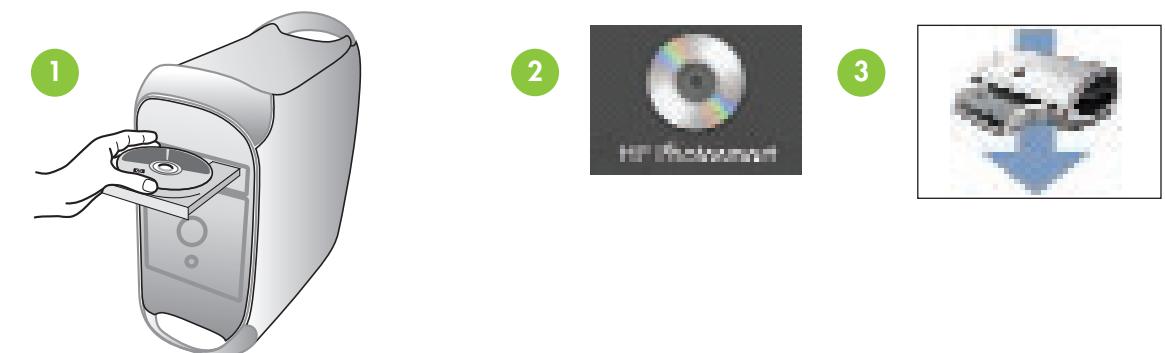


USB connection
Connexion USB
توصيل كابل USB

Need more information?

Besoin de plus d'informations ?

هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات؟

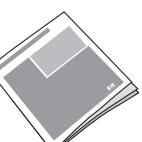

Reference Guide
Guide de référence
الدليل المرجعي



Onscreen Printer Help
Aide en ligne de l'imprimante
تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة



User's Guide on CD
Guide de l'utilisateur sur CD
دليل المستخدم على قرص مضغوط



www.hp.com/support



Printed in Germany 07/04 v1.0.1 • Printed on recycled paper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Imprimé en Allemagne 07/04 v1.0.1 • Imprimé sur papier recyclé
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

طبع في ألمانيا ٠٧/٠٤ ١.٠.١ • طبع على ورق معاد تدويره
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.